

かんたん設置ガイド 基本編

JUSTIO
複合機


DCP-9010CN

はじめにお読みください

本製品を使用するには、本製品を設置し、お使いのコンピュータにドライバとソフトウェアをインストールする必要があります。正しいセットアップを行うために、この「かんたん設置ガイド基本編」を必ずお読みください。



付属のCD-ROMから「画面で見るマニュアル(HTML形式)」を参照できます。本製品の使い方やネットワーク、ソフトウェアの設定など知りたい情報をすばやく探せます。

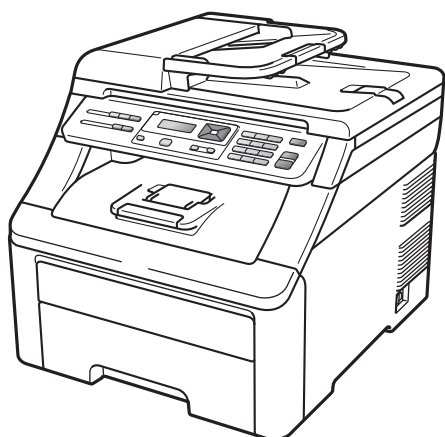

困ったときは

本製品の動作がおかしいとき、故障かな? と思ったときなどは、以下の手順で原因をお調べください。

1 ユーザーズガイド基本編 3章「こんなときは」で調べる

2 サポート ブラザー 検索
ブラザーのサポートサイトにアクセスして、最新の情報を調べる
<http://solutions.brother.co.jp/>

携帯電話からでも簡単なサポート情報を見ることができます。
<http://m.brother.co.jp/support/>



オンラインユーザー登録 ▶ <https://regist.brother.jp/>

本書は、なくさないように注意し、いつでも手に取ってみることができるようにしてください。

brother

STEP 1

接続・設置する

STEP 2

コンピュータ
に接続する



USB接続

Windows®



Macintosh

※ LAN ケーブルを使ってネットワーク環境に接続する場合は、「かんたん設置ガイド ネットワーク編」をご覧ください。




付 録

ユーザーズガイドの構成

本製品には次のユーザーズガイドが用意されています。『かんたん設置ガイド』（本書／ネットワーク編）をご覧ください。設置および接続が終了したら、『ユーザーズガイド』で安全にお使いいただくための注意や基本的な使用方法をよくお読みください。その後目的に応じて各ユーザーズガイドをご活用ください。

冊子	はじめにお読みください ■かんたん設置ガイド(本書／ネットワーク編) <ul style="list-style-type: none">・ 設置する・ コンピュータへの接続・ ドライバ、ソフトウェアのインストール 	コピーの使い方を知りたい ■ユーザーズガイド基本編 <ul style="list-style-type: none">・ コピーする・ トラブル対処/お手入れ方法・ 消耗品や部品の交換  <p>※本書の内容は、付属のCD-ROMに収録されている「画面で見るマニュアル」(HTML形式)からも閲覧できます。</p>

使いたい機能をすばやく探せます

HTML (CD-ROM)	「画面で見るマニュアル」(HTML形式)		
	以下のユーザーズガイドの内容が含まれています		
	■基本編 <ul style="list-style-type: none">・ プリンタ/コピーの使用方法・ トラブル対処方法/お手入れ方法・ 消耗品や部品の交換	■応用編 <ul style="list-style-type: none">・ プリンタとして使う・ スキャナとして使う・ Control Centerで便利に使う	■ネットワーク設定編 <ul style="list-style-type: none">・ ネットワークスキャナ、ネットワークプリンタとして使うための設定
	CD-ROMに収録されている「画面で見るマニュアル」を見たいときは、以下の手順で操作します。		
	Windows®の場合 <p>コンピュータにドライバをインストールすると、デスクトップに「画面で見るマニュアル(HTML形式)」のショートカット  が作成されます。  をクリックする、またはスタートメニューから画面で見るマニュアル(HTML形式)を閲覧できます。</p>	Macintoshの場合 <ol style="list-style-type: none">1. 付属のCD-ROMをMacintoshのCD-ROMドライブにセットする。2. 「Documentation」をダブルクリックする。3. 「top.html」をダブルクリックする。 <p>◆「画面で見るマニュアル」が表示されます。</p>	

最新版のマニュアルを、サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)(<http://solutions.brother.co.jp/>)からダウンロードできます。

PDF	かんたん設置ガイド(基本編／ネットワーク編)
	ユーザーズガイド(基本編／応用編／ネットワーク設定編)

最新のドライバや、ファームウェア(本体ソフトウェア)を入手するときは？

弊社ではソフトウェアの改善を継続的にこなっております。

最新のドライバやファームウェアを弊社サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)よりダウンロードすることでお手元の製品の関連ソフトウェアを新しくしていただくことができます。

ドライバを新しくすることで、新しいOSに対応したり、印刷やスキャンなどの際のトラブルを解決できることがあります。また、本体のトラブルのあるときは、ファームウェア(本体ソフトウェア)を新しくすることで解決できることがあります。









ダウンロード・操作手順について詳しくは、<http://solutions.brother.co.jp/> へ

目 次

ユーザーズガイドの構成	2
最新のドライバや、ファームウェア（本体ソフトウェア）を入手するときは？	2
目 次	3
本書の表記	4
STEP1 接続・設置する	5
1 付属品を確認する	6
2 梱包材を取り外す	8
3 ドラムユニット&トナーカートリッジを取り付ける	9
4 記録紙をセットする	10
5 電源コードを接続する	11
STEP2 コンピュータに接続する (Windows®)	13
1 インストールの前に	14
CD-ROM の内容	14
2 ドライバとソフトウェアをインストールする (USB)	15
STEP2 コンピュータに接続する (Macintosh)	19
1 インストールの前に	20
CD-ROM の内容	20
2 ドライバとソフトウェアをインストールする (USB)	21
付 録	23
動作環境	23
Windows®	23
Macintosh	24
この続きは…	25
「画面で見るマニュアル」を閲覧するには	25
オプション製品のご案内	26
商標について	26
消耗品について	27
トナーカートリッジとドラムユニットの交換について	裏表紙
トナーカートリッジとドラムユニットの購入方法	裏表紙

- この機器は、クラスB情報技術装置です。この機器は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この機器がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 VCCI-B
- 本製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一不具合がありましたら、「お客様相談窓口」までご連絡ください。
- お客様または第三者が、本製品の使用の誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合、または本製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 本製品の設置上の警告・注意事項は、📖 ユーザーズガイド基本編の「安全にお使いいただくために」をよくお読みいただき、正しく設置してください。
- ユーザーズガイドなど、付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店にてご購入いただくか、ダイレクトクラブ（0120-118-825）へご注文ください。（土、日、祝日、長期休暇を除く 9:00～12:00 13:00～17:00）

本書の表記

 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の可能性のある内容を示しています。
 注意	本製品をお使いになるにあたって、守っていただきたいことがらを説明しています。
 補足	本製品の操作手順に関する補足情報を説明しています。
	ユーザーズガイド基本編の参照先を記載しています。
	画面で見るマニュアル（HTML形式）を参照しています。



接続・設置する

1 付属品を確認する..... 6ページ



2 梱包材を取り外す..... 8ページ



3 ドラムユニット&トナーカートリッジを取り付ける..... 9ページ







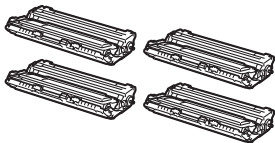




4 記録紙をセットする..... 10ページ



5 電源コードを接続する..... 11ページ

1 付属品を確認する

万一、足りないものがあつたりユーザーズガイドに落丁があつたときは、お客様相談窓口にご連絡ください。

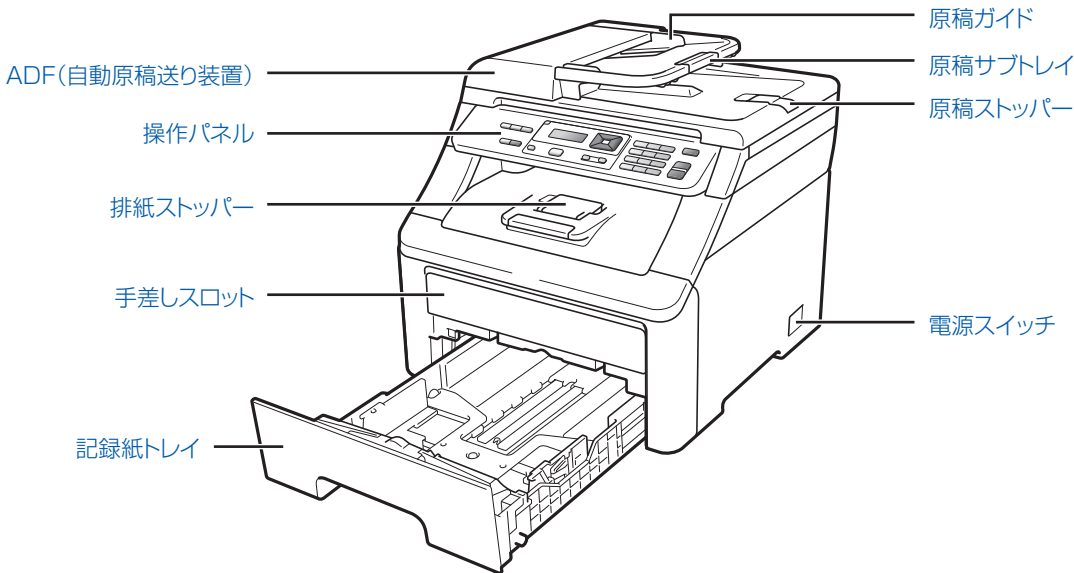 <div> <div>ADF(自動原稿送り装置)</div> <div>操作パネル</div> <div>排紙ストッパー</div> <div>手差しスロット</div> <div>記録紙トレイ</div> <div>原稿ガイド</div> <div>原稿サブトレイ</div> <div>原稿ストッパー</div> <div>電源スイッチ</div> </div>			
 <p>かんたん設置ガイド (本書／ネットワーク編)</p>	 <p>ユーザーズガイド基本編</p>	 <p>CD-ROM (Windows®用／ Macintosh用)</p>	 <p>ドラムユニット & トナーカートリッジ (ブラック、シアン、 マゼンタ、イエロー)</p>
 <p>電源コード</p>	 <p>ベルトユニット※</p>	 <p>廃トナーボックス※</p>	 <p>保証書</p>


※工場出荷時にあらかじめ取り付けられています。

⚠ 警告


製品を梱包しているビニール袋は幼児の手の届くところには置かないでください。
あやまってかぶると窒息の恐れがあります。

⚠ 注意

本製品を設置するときは、下記のスペースを確保してください。

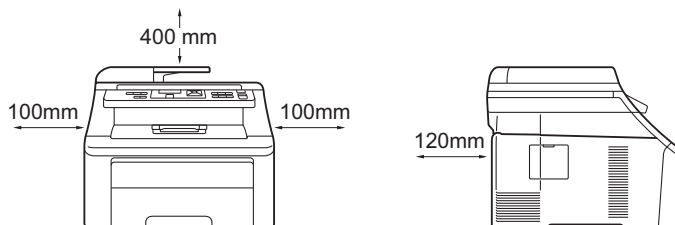

本製品の重量は約22.7kgです。安全のため、本製品を持ち運ぶ際は、必ず2人以上でお持ちください。また、本製品を置くときは、指をはさまないように注意してください。

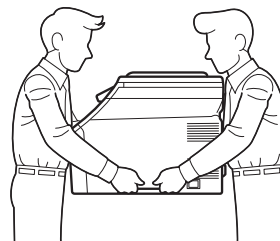

注意

本製品とコンピュータをつなぐケーブルは同梱されていません。利用するケーブルをお買い求めください。


• USBケーブル

USBケーブルは長さが2.0m以下のものをお使いください。

バスパワーのUSBハブやMacintoshのキーボードなどのUSBポートに接続しないでください。

コンピュータ本体のUSBポートに接続してください。

Aプラグ
(お使いのコンピュータに
接続します)

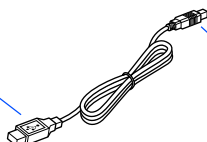

Bプラグ
(本製品に接続します)

• LANケーブル

カテゴリ5以上の10BASE-Tまたは100BASE-TXのストレートケーブルをお使いください。

接続・
設置する

コンピュータ
に接続する



USB
接続

Windows®

Macintosh


付録

2 梱包材を取り外す


箱から本製品を取り出したあと、本体内部にセットされている保護部品および梱包材を取り除きます。箱や取り外した部品は廃棄せずに保管してください。

注意

■この時点ではまだ電源コードを接続しないでください。

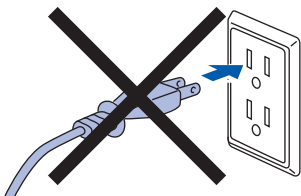


■USBケーブルまたはLANケーブルを接続しないでください。

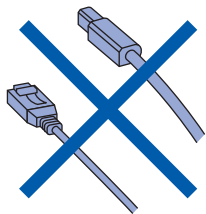


1 本製品に貼られている青色のテープをはがす

2 トップカバーを開ける

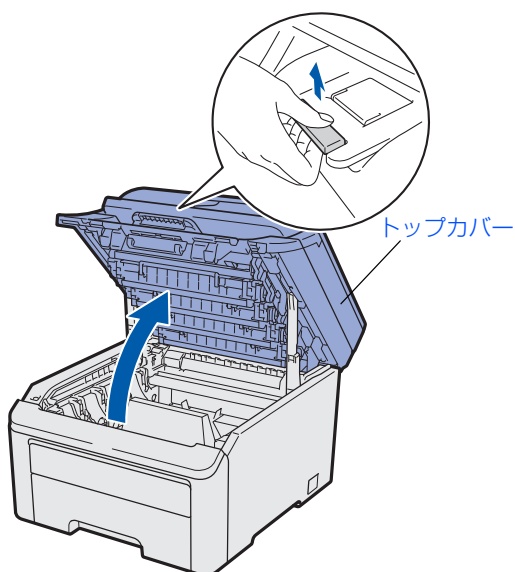


3 本製品から梱包材を取り外す

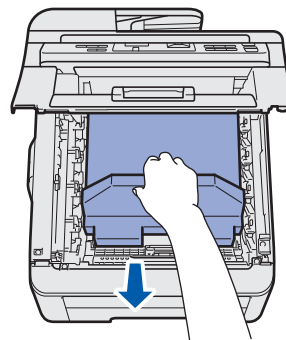


3 ドラムユニット&トナーカートリッジを取り付ける

本製品のドラムユニット&トナーカートリッジは4本あります。すべてセットしてください。


- 1** ドラムユニット&トナーカートリッジを袋から取り出す

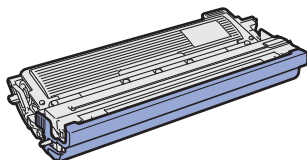

- 2** トナーがカートリッジ内で均一に分散するように、左右にゆっくりと5、6回振る

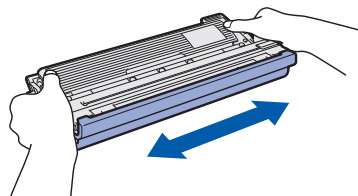

- 3** ドラムユニット&トナーカートリッジの保護カバーを取り外す

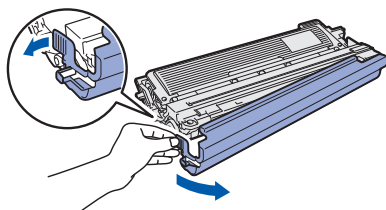


補足

フィルムの表面に触れないようにしてください。皮膚や衣服にトナーが付着するおそれがあります。





注意

ドラムユニットを持つときは、下図のグレーの部分に手が触れないようにしてください。皮脂が付着するときれいに印刷されません。

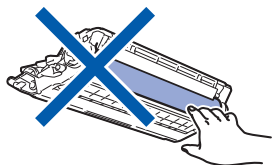


- 4** ドラムユニット&トナーカートリッジのハンドル部分を持ち、ラベルに書かれた色に合わせて本製品にセットする

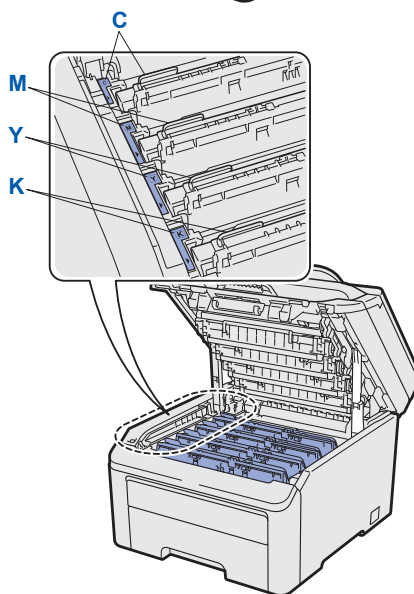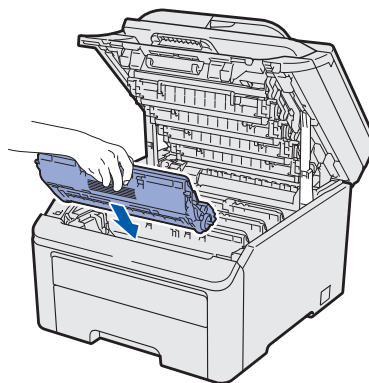

C：シアン Y：イエロー
M：マゼンタ K：ブラック

- 5** トップカバーを閉じる

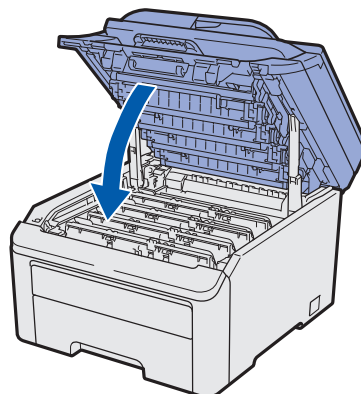

接続・
設置する

コンピュータ
に接続する

Windows®


USB
接続

Macintosh

付録


4 記録紙をセットする

1 記録紙トレイを本製品から完全に引き出す

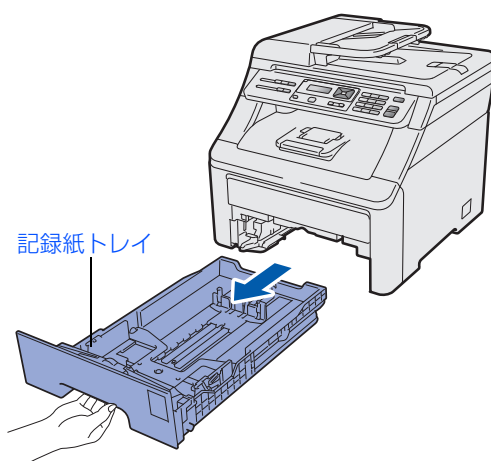


2 記録紙ガイドを使用する記録紙のサイズに合わせる

- レバー①をつまみながら使用する記録紙のサイズに合わせます。
- 記録紙ガイドのつめがしっかりと溝にはまっていることを確認してください。

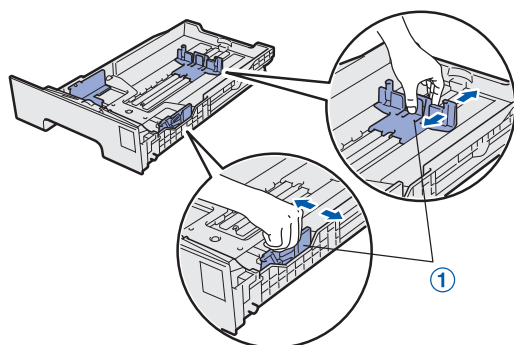


3 記録紙をよくさばく

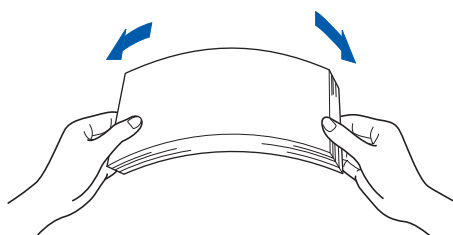

4 印刷面を下にして記録紙トレイに入れる

記録紙がトレイの中で平らになっていること、▼マークより下の位置にあることを確認してください。

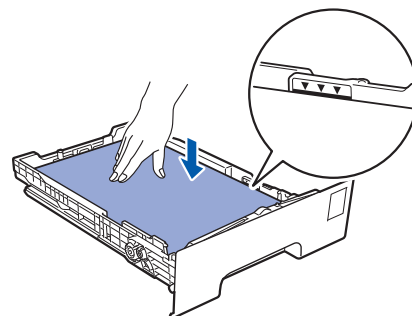

注意

- 記録紙に折り目やしわがないか確認し、数回に分けて入れてください。一度にたくさん入れると紙づまりや給紙ミスの原因になります。
- 種類の異なる記録紙を一緒にセットしないでください。
- 記録紙ガイドが記録紙のサイズに正しくセットされていることを確認してください。正しくセットされていないと印刷時にトレイ内で記録紙がずれ、故障の原因になります。
- 記録紙トレイの内部にラベルなどを貼らないでください。紙づまりや給紙ミスの原因になります。

補足

- はがきは約30枚までセットできます。
- A4(80g/m²の普通紙)で約250枚までセットできます。

5 記録紙トレイを本製品に戻す

6 排紙ストッパーを開く


印刷された記録紙が上面排紙トレイから滑り落ちることを防ぎます。




5 電源コードを接続する

注意


この時点では、まだUSBケーブルまたはLANケーブルを接続しないでください。

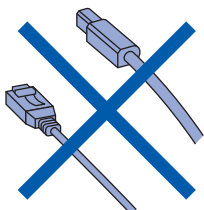

- 1 電源スイッチが OFF になっていることを確認し、電源コードを本製品に接続する

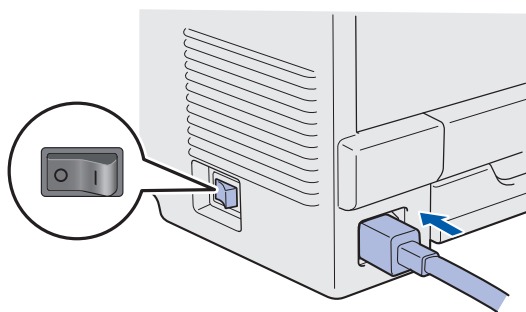

- 2 電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチをONにする

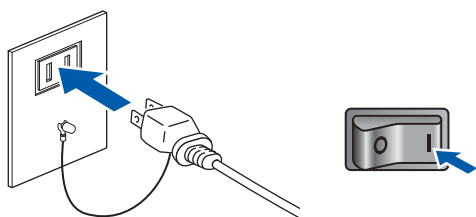

警告

- 感電や火災防止のため、電源コード（日本国内でのみ使用可）は、必ず付属のものを使用してください。
- 感電防止のため必ず保護接地を行ってください。電源コンセントの保護接地端子にアース線を確実に接続してください。

接続・
設置する

コンピュータ
に接続する



付録

STEP2 コンピュータに接続する(Windows®)

本製品をコンピュータ（Windows®）と接続してプリンタやスキャナとして使用する場合は、付属のドライバやソフトウェアをインストールする必要があります。


Macintoshをお使いの場合は、「STEP2 コンピュータに接続する（Macintosh）」P.19 を参照してください。

1 インストールの前に..... 14ページ





2 ドライバとソフトウェアをインストールする（USB）... 15ページ

USB 接続

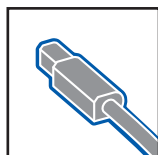


コンピュータに直接本製品をつなぎます。

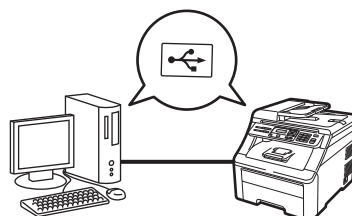


ネットワークに接続してご使用になるときは、 **かんたん設置ガイド ネットワーク編**をご覧ください。

有線 LAN

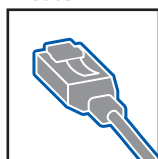

LAN ケーブルで接続する

ルータ・ハブなどに本製品を有線でつなぎます。

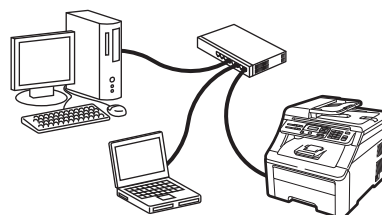

1 インストールの前に

本製品をコンピュータと接続してプリンタやスキャナとして使用する場合は、付属のドライバやソフトウェアをインストールする必要があります。

ソフトウェアをインストールする前に、CD-ROM に収録されている内容とコンピュータの動作環境 **P.23** を確認してください。

CD-ROMの内容



インストール

本製品をお使いいただくための各種ドライバと、より便利にお使いいただくために以下のソフトウェアをインストールします。

- Presto! PageManager
TWAIN/WIA準拠の画像管理用ソフトウェアです。
- ControlCenter3
スキャナ機能などさまざまな機能の入り口となるソフトウェアです。

ネットワークユーティリティ

各種ドライバ、ソフトウェアを追加インストールできます。

- BRAdmin Light
ネットワークプリンタなどネットワーク上で使用する機器を管理できるソフトウェアです。
- オートマチックドライバインストーラ
ネットワーク環境で本製品を使う場合に便利なツールです。

その他ソフトウェア

- NewSoft Presto! Image Folio
画像を編集できるソフトウェアです。

画面で見るマニュアル

以下のユーザズガイドがコンピュータ上で閲覧できます。

- 画面で見るマニュアル (HTML形式)

サービスとサポート

- ブラザーホームページ
ブラザーのホームページへリンクします。
- ソリューションセンター
インターネット経由で、本製品の最新情報を閲覧したり、最新データのダウンロードが行えます。
- ブラザーダイレクトクラブ
トナーカートリッジなどが購入できるオンラインショップへリンクします。
- 消耗品情報
インターネット経由で消耗品の購入に関する情報を確認できます。

オンラインユーザー登録

オンラインでユーザー登録を行います。

2 ドライバとソフトウェアをインストールする (USB)

USB ケーブルを使って接続する場合のインストール方法を説明します。

インストールを開始する前に「STEP1 接続・設置する」が完了していることをご確認ください。

パーソナルファイアウォールやセキュリティソフトウェアのファイアウォール機能をお使いの場合は、インストールの前に、ファイアウォールを一時無効にしてください。


起動しているアプリケーションがある場合は、すべて終了してからインストールを始めてください。

1 本製品の電源スイッチをOFFにする



注意

USB ケーブルが接続されている場合は、USB ケーブルを本製品から外してください。

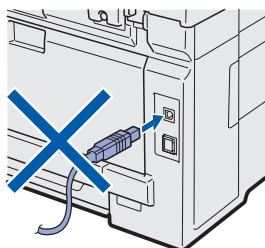


2 コンピュータの電源を入れる

アドミニストレータ (Administrator) 権限でログオンします。

3 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする

メイン画面が表示されます。

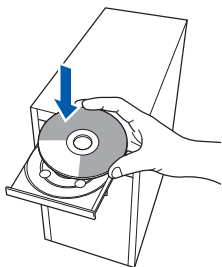

補足

画面が表示されないときは [マイコンピュータ] から CD-ROM ドライブをダブルクリックし、[Start.exe] をダブルクリックして画面を表示させてください。

4 [インストール] をクリックする



5 [インストール] をクリックする



- ドライバとソフトウェアのインストールが始まります。
- Windows Vista®で「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、「許可」を選択します。



接続・
設置する

コンピュータ
に接続する

Windows®




USB
接続

Macintosh


付録

6 Presto! PageManager の使用許諾契約の内容を確認して、[はい] をクリックする

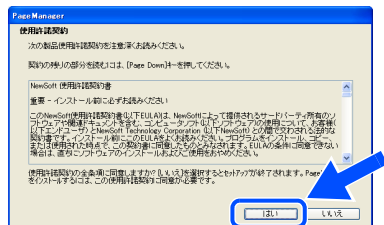

- 画像ビューワーソフト「Presto! PageManager」がインストールされます。
- Presto! PageManager のインストールが終わると、続いてドライバとソフトウェアのインストールが始まります。


7 使用許諾契約の内容を確認し、[はい] をクリックする

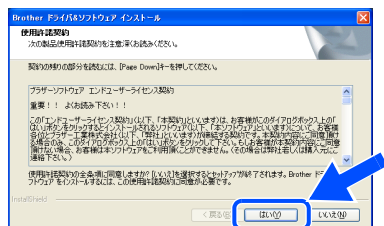


8 [USBケーブル] を選択し、[次へ] をクリックする



以下の画面が表示されたときは、[はい] をクリックして古いバージョンのドライバとソフトウェアをアンインストールしてください。




9 ステータスマニターを無効にする場合は、チェックを外し [次へ] をクリックする

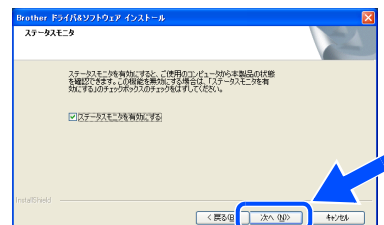


ウィンドウが何度も開いたり、消えたりする場合もありますが、そのまましばらくお待ちください。

10 ケーブル接続画面が表示される

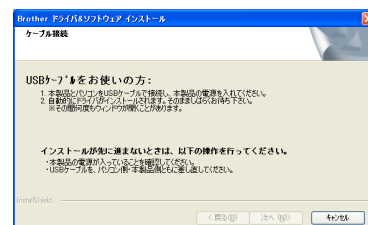


11 USB コネクタに貼ってあるシールをはがす

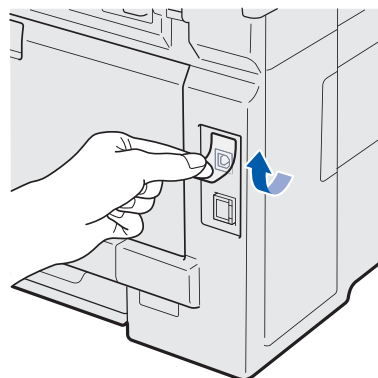

12 本製品とコンピュータをUSBケーブルで接続する

- コンピュータにUSBケーブルを接続します。
- 本製品にUSBケーブルを接続します。

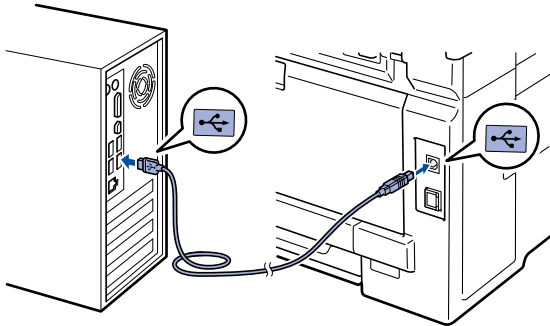

補足

- USBケーブルは、同梱されていません。
- USBケーブルは、長さが2.0m以下のものをお使いください。
- キーボードのUSBポートおよび電源のないUSBハブには接続しないでください。

13 本製品の電源スイッチをONにする

- 電源スイッチをONにすると、インストールが継続されます。
- インストール画面が表示されるまでに数秒かかります。




補足

- 自動的にインストールが再開されます。その間、ウィンドウが何度も開いたりする場合がありますが、そのまましばらくお待ちください。
- しばらく待ってもインストールが再開されない場合は、コンピュータと本製品のUSBケーブルを接続しなおしてください。それでもインストールが再開されない場合は、[キャンセル]をクリックしてケーブル接続画面を閉じ修復インストールを行ってください。


14 ユーザー登録をする

[本製品のオンライン登録] や [Prestol(R) PageManager(R)のオンライン登録] をクリックして、ユーザー登録を行います。登録がすでに済んでいる場合や、後でユーザー登録をする場合は次の手順に進みます。

15 ユーザー登録が終わったら [次へ] をクリックする

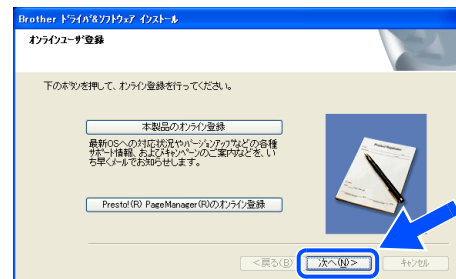


16 [はい] を選択して [完了] をクリックする

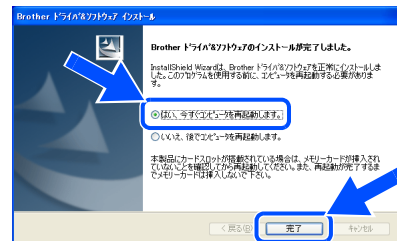

コンピュータが再起動しますので、引き続き次の手順へお進みください。

17 次の画面が表示されたときは、ファームウェア更新確認の受信設定をし [OK] をクリックする

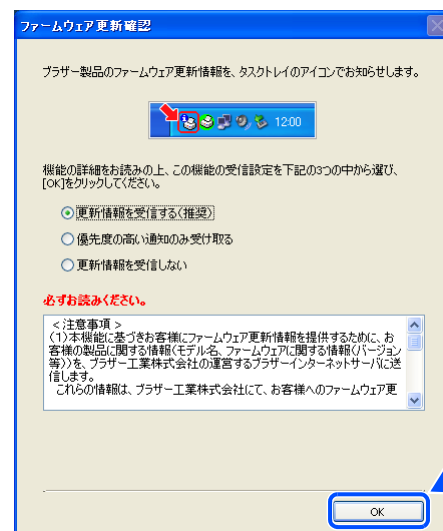

OK! [ドライバ&ソフトウェア] のインストールが完了しました。

接続・
設置する

コンピュータ
に接続する



USB
接続

Windows®

Macintosh

付録



「XML Paper Specification プリンタドライバ」のご案内

XML Paper Specification プリンタドライバは、XML Paper Specification 文書をプリントするのに適した Windows Vista®専用のプリンタドライバです。

サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）からダウンロードできます。
(<http://solutions.brother.co.jp/>)

STEP2

コンピュータに接続する(Macintosh)

本製品をコンピュータ（Macintosh）に接続してプリンタやスキャナとして使用する場合は、付属のドライバやソフトウェアをインストールする必要があります。


Windows®をお使いの場合は、「STEP2 コンピュータに接続する(Windows®)」P.13 を参照してください。

1 インストールの前に.....20ページ





2 ドライバとソフトウェアをインストールする (USB) ...21ページ

USB 接続

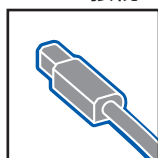


コンピュータに直接本製品をつなぎます。

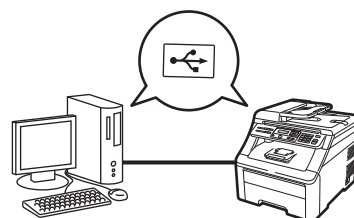


ネットワークに接続してご使用になるときは、 **かんたん設置ガイド ネットワーク編**をご覧ください。

有線 LAN

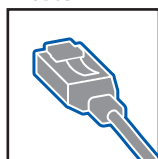


LAN ケーブルで接続する

ルータ・ハブなどに本製品を有線でつなぎます。

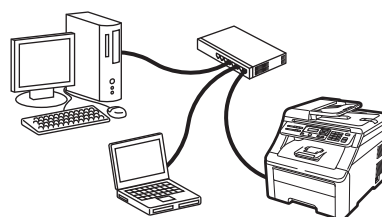

1 インストールの前に

CD-ROMの内容

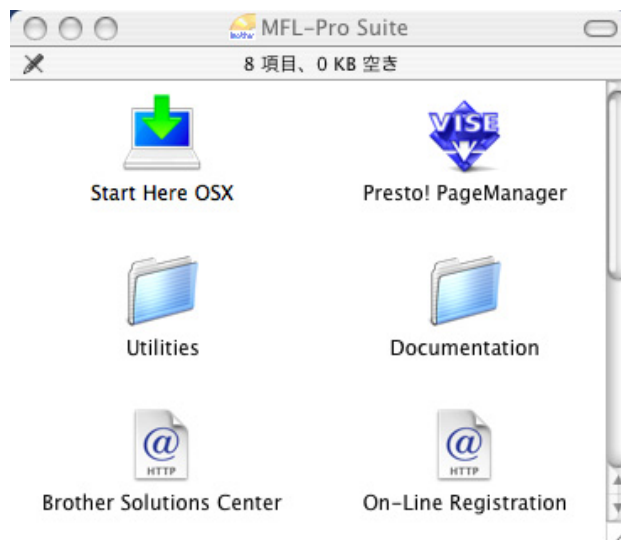

Start Here OSX

本製品のプリンタを使用するために必要な各種ドライバをインストールします。

Presto! PageManager

TWAIN準拠のスキャナソフトウェアをインストールします。

Utilities

各種ユーティリティが用意されています。

Documentation

以下のユーザーズガイドがMacintosh上で閲覧できます。

- 画面で見るマニュアル (HTML形式)

Brother Solutions Center

インターネット経由で、本製品の最新情報を閲覧したり、最新データのダウンロードが行えます。

On-Line Registration

オンラインでユーザー登録を行います。

2 ドライバとソフトウェアをインストールする (USB)

USB ケーブルを使って接続する場合のインストール方法を説明します。

インストールを開始する前に「STEP1 接続・設置する」が完了していることをご確認ください。


パーソナルファイアウォールやセキュリティソフトウェアのファイアウォール機能をお使いの場合は、インストールの前に、ファイアウォールを一時無効にしてください。

起動しているアプリケーションがある場合は、すべて終了してからインストールを始めてください。


1 本製品の電源スイッチをONにする



2 USB コネクタに貼ってあるシールをはがす

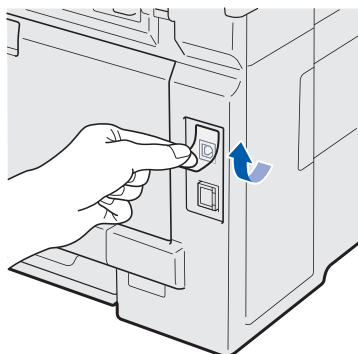

3 本製品と Macintosh を USB ケーブルで接続する

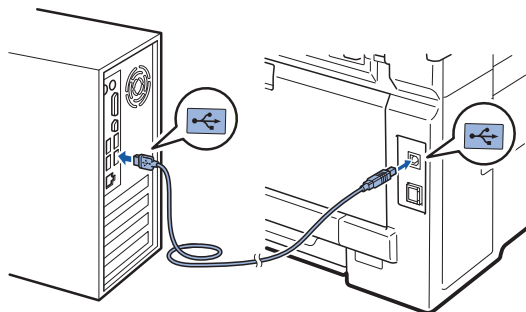


補足

- USBケーブルは、同梱されていません。
- USB ケーブルは、長さが 2.0m 以下のものをお使いください。
- キーボードの USB ポートおよび電源のない USB ハブには接続しないでください。


4 Macintoshの電源を入れる

5 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする

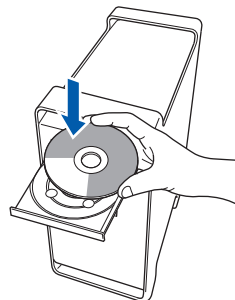


6 [Start Here OSX] をダブルクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。インストールが終わると、Macintoshの再起動を指示する画面が表示されます。[再起動] をクリックしてください。

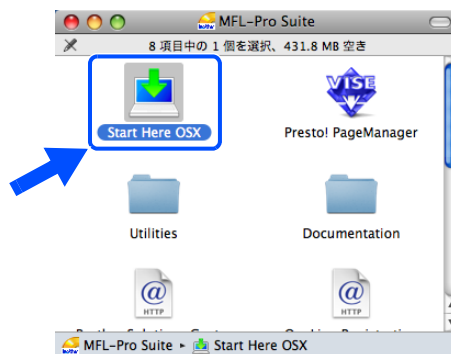

7 ソフトウェアが本製品を自動的に検索する

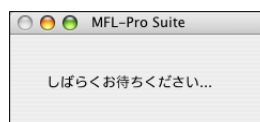

接続・
設置する

コンピュータ
に接続する



USB
接続

Windows®

Macintosh

付録

8 本製品を選んで [OK] をクリックする




9 確認画面が表示されたら [OK] をクリックする



10 [Presto! PageManager] をダブルクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。

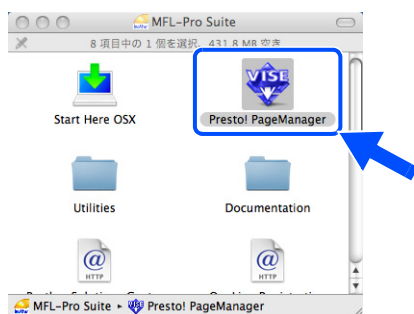

Presto! PageManagerがインストールされます。

補足

Presto! PageManagerをインストールすると、ControlCenter2にOCR機能が追加されます。

OK! インストールが完了しました。

動作環境

Windows®

本製品とコンピュータを接続してお使いいただくには、以下のコンピュータ環境が必要になります。またサポートサイト（プラザーソリューションセンター（<http://solutions.brother.co.jp/>））で最新のドライバ対応状況についてご確認ください。

OS/CPU/メモリー

OS	CPU	メモリー
Windows Vista®	32ビット（x86）または 64ビット（x64）プロセッサ	512MB（推奨1GB）以上の システムメモリー
Windows® XP Professional	32ビット（x86）プロセッサ	128MB（推奨256MB）以上の システムメモリー
Windows® XP Professional x64 Edition	64ビット（x64）プロセッサ	256MB（推奨512MB）以上の システムメモリー
Windows® XP Home	32ビット（x86）プロセッサ	128MB（推奨256MB）以上の システムメモリー
Windows® 2000 Professional	32ビット（x86）プロセッサ	64MB（推奨256MB）以上の システムメモリー
Windows Server® 2008	32ビット（x86）または 64ビット（x64）プロセッサ	512MB（推奨2GB）以上の システムメモリー
Windows Server® 2003	32ビット（x86）プロセッサ	256MB（推奨512MB）以上の システムメモリー
Windows Server® 2003 x64 Edition	64ビット（x64）プロセッサ	256MB（推奨512MB）以上の システムメモリー



上記プロセッサの他、Intel®社互換プロセッサも使用できます。

ディスク容量

OS	空き容量
Windows Vista®	1GB以上
Windows® XP Professional	460MB以上
Windows® XP Professional x64 Edition	
Windows® XP Home	
Windows® 2000 Professional	
Windows Server® 2008	50MB以上
Windows Server® 2003	
Windows Server® 2003 x64 Edition	

CD-ROMドライブ

必須

接続・
設置する

コンピュータ
に接続する



USB
接続

付 録

インターフェース

Hi-Speed USB 2.0 (USB1.1対応のPCでもご使用いただけます。)
有線LAN：10BASE-T/100BASE-TX

補足

- USBケーブルは市販のものをお使いください。
- お使いの機能により、必要な動作環境は異なります。CPUのスペックやメモリーの容量に余裕があると、動作が安定します。
- インストール時には、アドミニストレータ (Administrator) 権限でログインする必要があります。

Macintosh

本製品とMacintoshを接続してお使いいただくには、以下の環境が必要になります。
またサポートサイト (ブラザーソリューションセンター (<http://solutions.brother.co.jp/>)) で最新のドライバ対応状況についてご確認ください。

OS/CPU/メモリー

OS	CPU	メモリー
Mac OS X 10.4.4以降	Power PC G4/G5、 Intel® Core™ Processor	512MB (推奨1GB) 以上
Mac OS X 10.3.9~10.4.3	Power PC G4/G5、 Power PC G3 350MHz 以上	128MB (推奨256MB) 以上

ディスク容量

480MBの空き容量

CD-ROMドライブ

必須


インターフェース

Hi-Speed USB 2.0 (USB1.1対応のコンピュータでもご使用いただけます。)
有線LAN：10BASE-T/100BASE-TX

補足

- USBケーブルは市販のものをお使いください。
- お使いの機能により、必要な動作環境は異なります。CPUのスペックやメモリーの容量に余裕があると、動作が安定します。
- Mac OS X 10.3.8までをお使いの場合は、Mac OS X 10.3.9以降へのアップグレードが必要となります。


この続きは…

ここまでの操作で、本製品を使えるようにするための準備が完了しました。本製品をお使いいただくときは、ユーザーズガイドと「画面で見るマニュアル（HTML形式）」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

「画面で見るマニュアル」を閲覧するには

「画面で見るマニュアル（HTML形式）」を閲覧したいときは、以下の手順で操作します。

Windows®の場合

コンピュータにドライバをインストールすると、「画面で見るマニュアル（HTML形式）」が自動的にインストールされ、デスクトップにショートカット  が作成されます。

閲覧方法

- (1) 画面左下の【スタート】メニューから、【プログラム（すべてのプログラム）】－【Brother】を選択する
- (2) 本製品の機種名「DCP-9010CN」を選択する
- (3) 「画面で見るマニュアル（HTML形式）」を選択して、クリックする

補足

付属のCD-ROMからも「画面で見るマニュアル」を閲覧することができます。メイン画面が表示されたら、「画面で見るマニュアル」－「画面で見るマニュアル（HTML形式）」を選んでください。

Macintoshの場合

閲覧方法

- (1) 付属のCD-ROMをMacintoshのCD-ROMドライブにセットする
- (2) 「Documentation」をダブルクリックする
- (3) 「top.html」をダブルクリックする
「画面で見るマニュアル」が表示されます。

接続・
設置する

コンピュータ
に接続する

Windows®



USB
接続


Macintosh

付録

オプション製品のご案内

本製品に装着できるオプションです。オプションを装着することで本製品の機能をさらに拡張してお使いいただけます。

メモリー：144ピンタイプSO-DIMM

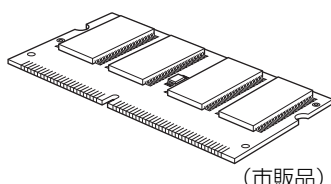

※市販のメモリー（SO-DIMM144ピン）を取り付けて増設することができます。

商標について

本文中では、OS名称を略記しています。

Windows® 2000 Professionalの正式名称は、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating systemです。
Windows® XP の正式名称は、Microsoft® Windows® XP Professional operating system および Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system です。

Windows® XP Professional x64の正式名称は、Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition operating systemです。

Windows Server® 2003の正式名称は、Microsoft® Windows Server® 2003 operating systemです。

Windows Server® 2003 x64 Editionの正式名称は、Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Edition operating systemです。

Windows Server® 2008の正式名称は、Microsoft® Windows Server® 2008 operating systemです。

Windows Vista® の正式名称は、Microsoft® Windows Vista® operating systemです。

Microsoft、Windows、Windows Server、Internet Explorer、Outlookは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国、日本および/またはその他の国における登録商標または商標です。

Apple、Macintosh、Mac OS、Safariは、Apple Inc.の登録商標です。

Intel、Intel Coreは、Intel Corporationの商標または登録商標です。

本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

トナーカートリッジ・ドラムユニット・ベルトユニット・廃トナーボックスは当社指定品をご使用ください。当社指定以外の品物をご使用いただくと、故障の原因となる可能性があります。純正品のトナーカートリッジ・ドラムユニット・ベルトユニット・廃トナーボックスをご使用いただいた場合のみ機能・品質を保証いたします。

本製品は日本国内のみでの使用となりますので、海外での使用はお止めください。海外で使用されている電源が本製品に適切でない恐れがあります。海外で本製品をご使用になりトラブルが発生した場合、当社は一切の責任を負いかねます。また保証の対象とはなりませんのでご注意ください。
This machine is made for use in Japan only. We can not recommend using them overseas because the power requirements of your machine may not be compatible with the power available in foreign countries. Using Japan models overseas is at your own risk and will void your warranty.

●お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保管してください。

●本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。

©2009 Brother Industries, Ltd.

This product includes software developed by the following vendors:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

This product includes the “KASAGO TCP/IP” software developed by ELMIC WESCOM, Inc.

©2009 Devicescape Software, Inc.

消耗品について





次のメッセージが液晶ディスプレイに表示されたら、交換用の消耗品の準備をしてください。

- ・まもなくトナー交換 ・まもなくドラム交換 ・まもなくドラム交換 (X)
- ・まもなくベルトユニット交換 ・まもなく廃トナーボックス交換

消耗品の交換時期になると、次のメッセージが液晶ディスプレイに表示されます。

- ・トナー交換 ・ドラム交換 ・ドラム交換 (X)
- ・ベルトユニット交換 ・廃トナーボックス交換

メッセージ末尾の(X)は、トナーカートリッジやドラムユニットの色を示しています。(K)：ブラック、(C)：シアン、(M)：マゼンタ、(Y)：イエローです。消耗品の詳細については、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

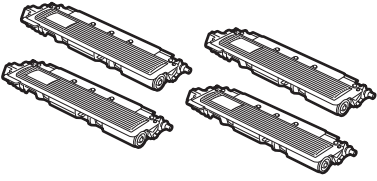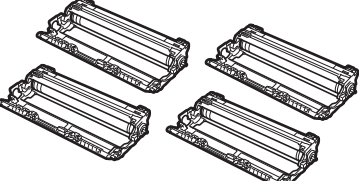トナーカートリッジ		ドラムユニット	
型番	・ TN-290C (シアン) ・ TN-290M (マゼンタ) ・ TN-290Y (イエロー) ・ TN-290BK (ブラック)	型番	・ DR-290CL (4本セット) ※3 ・ DR-290CL-BK (ブラック) ※4 ・ DR-290CL-CMY (カラー) ※5
 <p>印刷可能枚数 ・ TN-290C ・ TN-290M ・ TN-290Y : 約1,400枚※1、2 ・ TN-290BK : 約2,200枚※1、2</p>		 <p>印刷可能枚数 約15,000枚※2、6</p>	
ベルトユニット		廃トナーボックス	
型番	BU-200CL	型番	WT-200CL
 <p>印刷可能枚数 約50,000枚※2、7</p>		 <p>印刷可能枚数 約50,000枚※2、7</p>	

本製品に付属のトナーカートリッジは約1,000枚※1、2印刷ができます。

※1 印刷可能枚数はJIS X 6932 (ISO/IEC 19798) 規格に基づく公表値を満たしています。(JIS X 6932 (ISO/IEC 19798) とはカラー電子写真方式プリンタ用トナーカートリッジの印刷枚数を測定するための試験方法を定めた規格です。)

※2 使用環境や記録紙の種類、連続印刷枚数、印刷内容などによって異なります。

※3 全色のドラムユニットのセット (各1個×4色) です。

※4 ブラックのドラムユニット (1 個) です。ブラックのトナーカートリッジ (TN-290BK) を取り付けることができます。

※5 各カラーのドラムユニット (1個) です。シアン、マゼンタ、イエローのトナーカートリッジ (TN-290C/TN-290M/TN-290Y) を取り付けることができます。

※6 A4を1回に1ページ印刷した場合

※7 A4を印刷した場合


補足

- 消耗品の寿命は、実際の印刷方法や内容、使用環境により異なります。
- トナーの寿命は「使用可能なトナーがなくなった場合」または「トナーが劣化した場合」で検知され、どちらかに該当するとトナーの寿命となります。
- 複数色のトナーを同時期に交換する場合、交換した以外のトナーの劣化も同時に進むため、トナーの寿命と判断されることがあります。
- 4つのドラムユニットは同様に回転するため、1つのドラムユニットが交換時期になると、(明確な理由があって、ブラック (DR-290CL-BK) やカラー (DR-290CL-CMY) のドラムユニットのみを交換していない限り) 他の色も順次交換時期になります。

詳しくは、「 画面で見るマニュアル (HTML形式)」を参照してください。

トナーカートリッジとドラムユニットの交換について

本製品は、ドラムユニットにトナーカートリッジを取り付けて使用する仕組みになっています。トナーの残量がなくなったり、ドラムユニットが寿命がきたりしたときは、必ず分離して、使用できなくなった部品のみを交換してください。

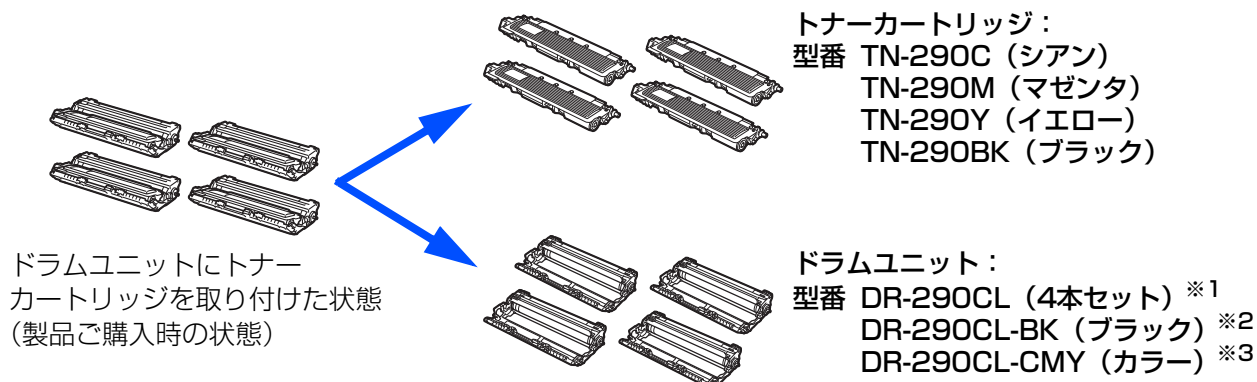

※1 全色のドラムユニットのセット (各1個×4色) です。

※2 ブラックのドラムユニット (1個) です。ブラックのトナーカートリッジ (TN-290BK) を取り付けることができます。

※3 各カラーのドラムユニット (1個) です。シアン、マゼンタ、イエローのトナーカートリッジ (TN-290C/TN-290M/TN-290Y) を取り付けることができます。

● 交換のしかたについては、📖 ユーザーズガイド基本編の3章「トナーカートリッジとドラムユニットについて」を参照してください。

トナーカートリッジとドラムユニットの購入方法

お近くの販売量販店で取り扱っておりますが、インターネット、電話、ファクスによるご注文も承っております。詳しくは 📖 ユーザーズガイド基本編ご注文シートページを参照してください。

消耗品のご注文は携帯電話からでもできます。
<http://direct.brother.co.jp/>

